

Important : choisissez le même réglage pour le lave-linge !



Prélavage

Avec prélavage l'affichage = **"A B"** / Sans prélavage = **"B"**
 Pour changer appuyez sur touche "Prélavage avec / sans".



Linge à 30°C* appuyez sur :

"Programme 1"


Réglage du lave-linge comme d'habitude



Linge à 40°C* appuyez sur :

"Programme 2"

Réglage du lave-linge comme d'habitude

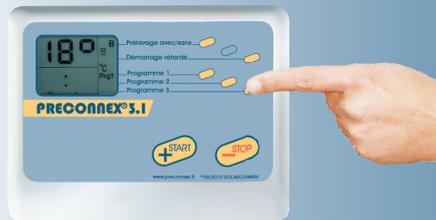

Linge à 60°C* appuyez sur :

"Programme 3"

Réglage du lave-linge comme d'habitude




Puis **"START"**



Lavage que à l'eau froide appuyez sur :

la touche **"service"**



et **"Programme 1"** en même temps, les maintenir

puis **"START"**



Réglage du lave-linge comme d'habitude

Pour l'arrêter appuyez sur "- STOP"